Art. 6276 3.5" colour display videophone

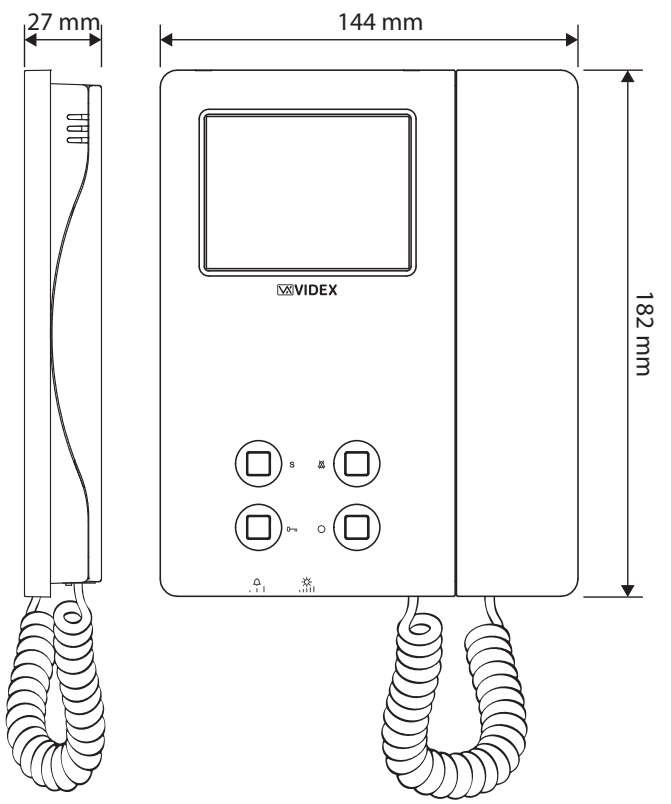

Fig. 1 Front

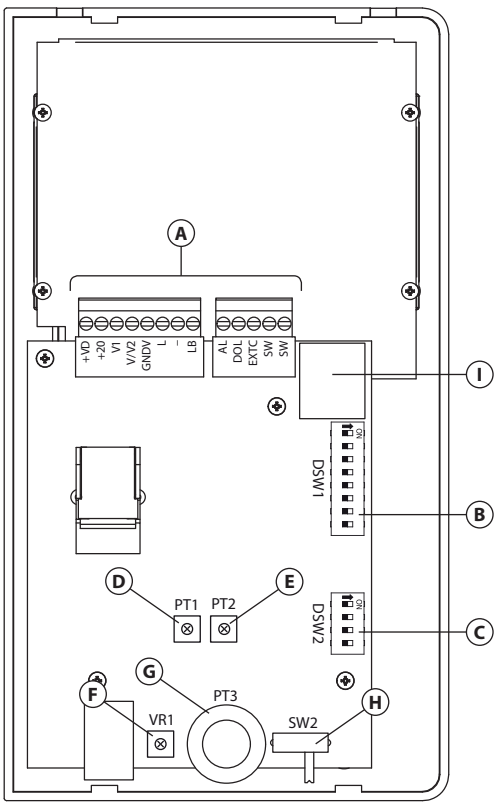

Fig. 2 Back

DESCRIPTION

Surface mount videophone for VX2200 digital systems using composite video signal (coax) or balanced (twisted pair) incorporating a 3.5" Hi-Res full colour active matrix LCD monitor, with "camera recall", "door open/concierge call", "service" and "privacy" button.
2 LED's one for generic use (door opening usually) and one to indicate privacy service enabled.
Programmable settings: privacy duration, video mode (coax or balanced), melody and number of rings.
Adjustments: call tone volume (3 levels), microphone volume, picture hue, contrast and brightness.

LEGEND

- (A) Connection terminals
- (B) 8 Way dip switch bank to set videophone address
- (C) 4 Way dip switch bank to set video mode
- (D) Contrast adjustment trimmer
- (E) Hue adjustment trimmer
- (F) Microphone volume adjustment trimmer
- (G) Brightness control sliding wheel
- (H) Call tone volume switch
- (I) RJ-45 connector

PUSH BUTTONS	
S	**Service button** When pressed, shorts terminal **SW** to **SW (Max 24 Vdc 50mA)**.
	Privacy service Press to enable the privacy service. The LED turns on. The service is deactivated by pressing again the same button or when the programmed time expires.
	Door Open Push Button • During a conversation, operation of this button will release the door from where the call originated. This will be confirmed by an acoustic tone. If terminal **DOL** is connected, the "door open" LED under the symbol will also illuminate. • When the system is in stand-by, picking up the handset and pressing the buttons will book a call to the concierge (If available).
	Camera recall When the system is in standby (no calls on the system), pick up the handset then press this button to open the SPEECH/VIDEO to the door station. Press as many time as the ID value of the door panel to connect to.

LEDS	
	Privacy on LED It illuminates when the privacy service is enabled, when pressing the service button or during programming mode.
	Generic use LED It is controlled from the terminal **DOL**. Normally used to signal the door status (open or closed).

CONTROLS AND ADJUSTMENTS	
PT1	**Contrast adjustment trimmer*** Rotate anticlockwise to increase or clockwise to decrease. *Not available in some LCD versions.
PT2	**Hue adjustment trimmer** Rotate anticlockwise to increase or clockwise to decrease.
VR1	**Microphone volume adjustment trimmer** Rotate anticlockwise to decrease or clockwise to increase.
PT3	**Brightness control sliding wheel** Rotate anticlockwise to increase or clockwise to decrease (when videophone is closed).
SW2	**Call tone volume switch** 3 levels: low, medium and high.

PROGRAMMING

The programmable settings are:
- Privacy service duration (from 15 minutes to 20 hours or infinte)
- Melody (9 available)
- Number of rings (3 or 6)
- Video mode (coax or balanced)
- Videophone address (Phone ID).

TO SET PRIVACY SERVICE DURATION

1. Press and keep pressed button for 10 seconds to enter privacy service duration programming mode: the LED turns on and the unit emits a "beep"
2. Press button as many times as required. Each press is equal to 15 minutes: the unit emits a "beep" every time the button is pressed. **I.E.**: press 4 times for 1 hour, 12 for 3 hours. Default: infinite. Max value: 20 hours. To program infinite privacy time don't press any buttons
3. Wait for some seconds: the LED turns off and the unit emits a "beep" that confirms the new setting is properly stored
4. The unit returns to stand-by mode.

TO SET MELODY

1. Press and keep pressed button for 10 seconds until the unit plays the current programmed melody and emits a "beep" at the end
2. Press again button to listen to the available melodies (maximum 9)
3. Once the selected melody has been reached, wait 5 seconds for a "beep"
4. The new melody will be stored

Note: To set the melody it is required that the videophone is connected in a system where the +20Vdc voltage from Art. 893N1 is always enabled.

TO SET THE NUMBER OF RINGS (6 OR 3):

Default setting is 6, to set 3 proceed as follows:
1. Turn off the videophone by unplugging the connector from the PCB
2. Make a short between terminals **GNDV** and **LB** on the connector
3. Plug the connector in and wait for a beep before removing the short
4. To go back to 6 rings, do the same but two "beeps" will be emitted.

TO SET THE VIDEO MODE AND TERMINATION

The videophone can operate with either composite video signal (coax cable) or balanced video signal (two wires). Switches 1 & 2 of DSW2 are used to set video mode while switches 3 & 4 are for video termination.

VIDEO MODE - DSW2	
Switches 1,2	**Mode**
	Coax
	Balanced

75 OHM VIDEO TERMINATION - DSW2	
Switches 3,4	**Termination**
	Enabled
	Disabled

Switches 3 and 4 adjust the video signal impedance. when using more than one videomonitor in parallel (without a video splitter) put both switches in the OFF position on all but the last videomonitor (end of line).

VIDEOMONITOR/INTERCOM ADDRESS, VIDEO MODE AND TERMINATION SETUP DSW1

Each intercom is addressed in binary (PHONE ID) using the 8 way dipswitches located on the rear of the unit. Each switch corresponds to one bit which can have a value 0 (OFF) or 1 (ON). Each bit corresponds to a decimal weight depending on the position: Switch 1 = decimal 1, 2=2, 3=4, 4=8, 5=16, 6=32, 7=64, 8=128. **I.E.** to set the address 37, put switches 1, 3 and 6 on (1+4+32=37).

SWITCHES								DECIMAL WEIGHT								ADDRESS
8	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**128**	**64**	**32**	**16**	**8**	**4**	**2**	**1**	
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	0	0	0	0	0	0	0	1	1
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	0	0	0	0	0	0	1	0	2
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	0	0	0	0	0	0	1	1	3
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	0	0	0	0	0	1	0	0	4
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	0	0	1	0	0	1	0	1	37
ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	1	0	1	1	0	1	0	0	180

USING RJ-45 PLUG TO CONNECT THE VIDEOPHONE

EIA/TIA-568B

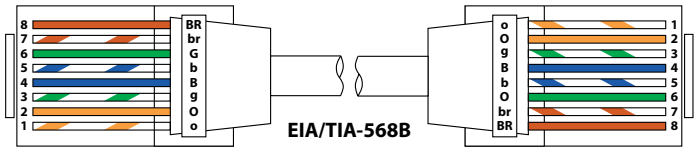

RJ-45 pin	VX2200 Signal
1 and **2 (white-orange / orange)**	**L**
3 and **4 (white-green / blue)**	**–**
5 and **6 (white-blue / green)**	**+**
7 (white-brown)	**V1**
8 (brown)	**V2**

EIA/TIA-568A

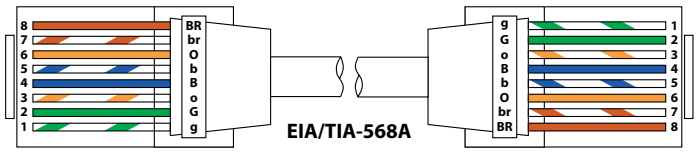

RJ-45 pin	VX2200 Signal
1 and **2 (white-green / green)**	**L**
3 and **4 (white-orange / blue)**	**–**
5 and **6 (white-blue / orange)**	**+**
7 (white-brown)	**V1**
8 (brown)	**V2**

⚠ **NOTE: DO NOT USE CROSS OVER CABLES.**

⚠ **IMPORTANT NOTE: SOLID COPPER CABLES MUST BE USED. COPPER COATED STEEL (CCS) AND COPPER COATED ALUMINIUM (CCA) CAN NOT BE USED ON THE SYSTEM.**

CONNECTION TERMINALS SIGNALS		
+VD	12Vdc output to supply coax video distributor Art. 894N	
+20	Video power supply 17÷20Vdc	
V1	Balanced video signal **V1** sync. (balanced video signal mode)	
V/V2	Balanced video signal **V2** sync. (balanced video signal mode) Composite video signal (coax video signal mode)	
GNDV	Video power supply ground reference	
L	BUS line	
–	BUS line ground reference	
LB	Local bell input (active low)	
AL	Alarm input (active low)	
DOL	12Vdc input to supply Aux LED	
EXTC	Call tone output for extension sounder (Art. 512A)	
SW	Service button connection	**Max 24 Vdc 50mA**
SW		

TECHNICAL SPECIFICATION

Working Voltage: 17÷20Vdc
Power Consumption: Stand-by: 2mA
During a conversation: 200mA
Max: 250 mA
Working Temperature: -10°C +50°C

MEMORY BOARD

This device is also available in the version with memory board (Art. 6276/VM).
If you have that version, please refer to the **"6200, 6300, 6400 and 6700 Series Memory Board"** user manual (in English and Italian) for installation and use.
The manual is available for download: click/tap or scan the QR code.

6200 Series Videophone wall mounting instructions

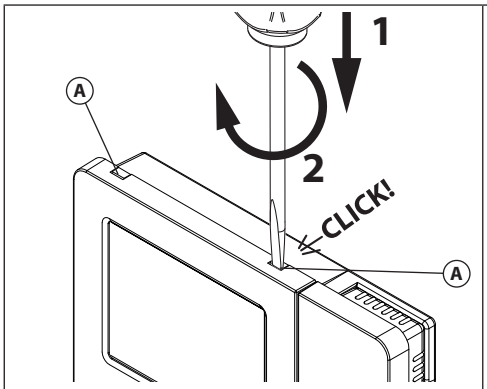

Fig. 3

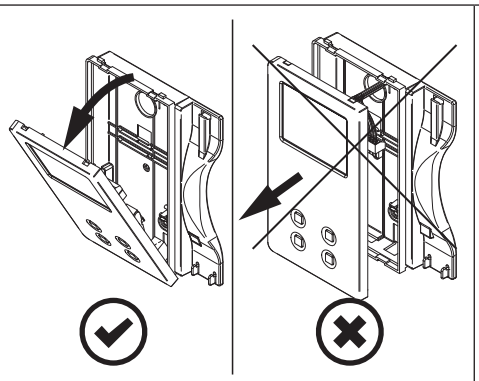

Fig. 4

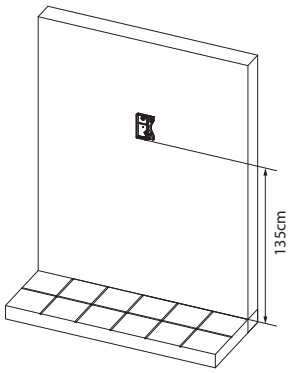

Fig. 5

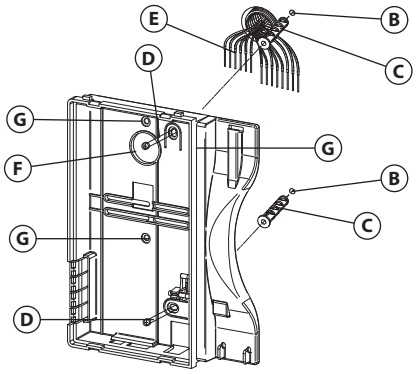

Fig. 6

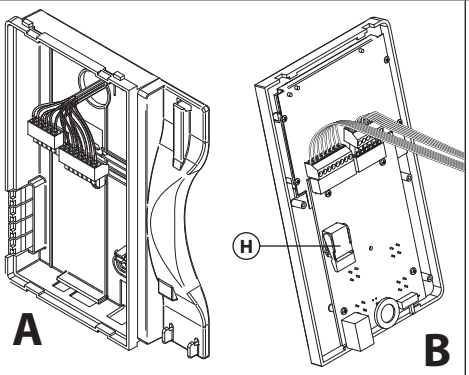

Fig. 7

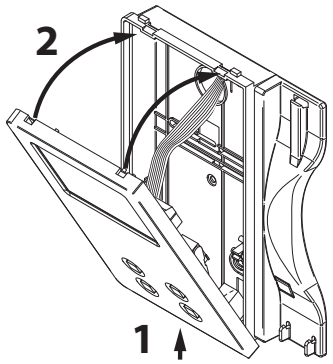

Fig. 8

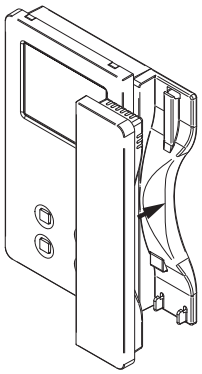

Fig. 9

1. In order to install the videophone, it is necessary to remove the cover, which contains all the electronics, from the base: firstly disconnect the handset from the videophone (by removing its plug from the videophone) then insert a 5.5mm flat screw driver into the clip Ⓐ then rotate clockwise until you listen a **"CLICK!".**
   Repeat the same operation with the other clip as shown in **Fig. 3**.
2. Pull outwards the top part of the cover as shown in **Fig. 4**. **Don't pull the cover straight**.
3. Put the base of the unit on the wall at approx 135cm from the finished floor (**Fig. 5**) to mark the points for the fixing holes Ⓑ (**Fig. 6**) remembering that the wires Ⓔ (**Fig. 6**) must be fed through the hole Ⓕ (**Fig. 6**). If you use the flush mounting box 503, embed it into the wall vertically at approx. 140cm from the finished floor and the base.
4. Following **Fig. 6**, make the holes Ⓑ, insert the wall plugs Ⓒ and fix the base with the screws Ⓓ feeding the wires Ⓔ into the hole Ⓕ. If you have used the box 503, fix the base to the wall through the holes Ⓖ using the screws Ⓓ.
5. As shown in **Fig. 7A**, connect the wires to the removable terminals following the provided installation diagram. Connect the terminal blocks to the electronics contained in the cover as shown in **Fig. 7B**. Reinsert the handset and test system before closing. **Note: Contrast and hue trimmers can be adjusted only if the videophone is open. Note while testing the system, it is advisable to hold the cover with your hand closing manually the hook switch of the handset (see Fig. 7B reference Ⓗ).**
6. Once testing is complete and all the necessary adjustments are made, disconnect the handset from the cover and close the unit as shown in **Fig. 8**: first hook it on the bottom then push in the top until you hear a **"CLICK!"**.
7. Reconnect the handset and hang it as shown in **Fig. 9**.

Art. 6276 Videocitofono 3,5" a colori

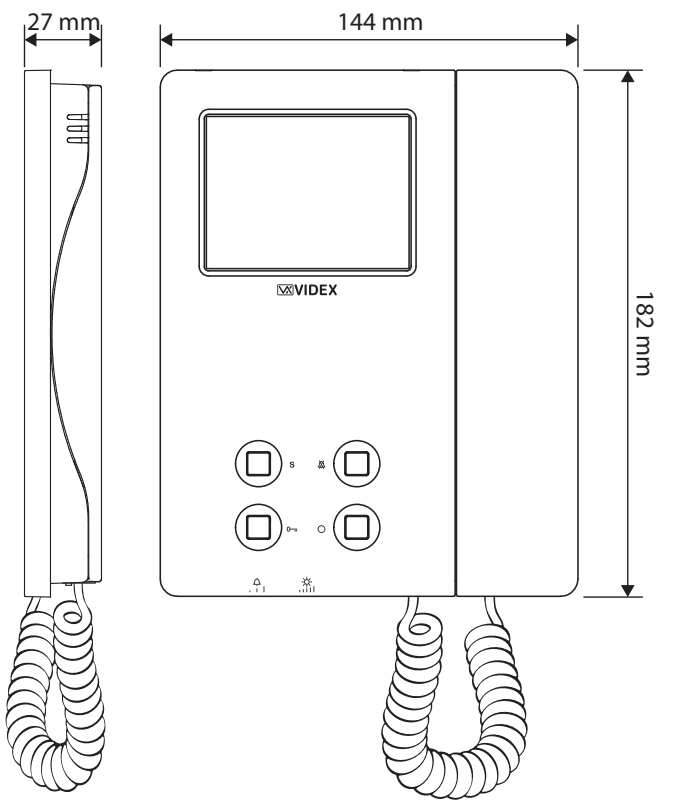

Fig. 1 Fronte

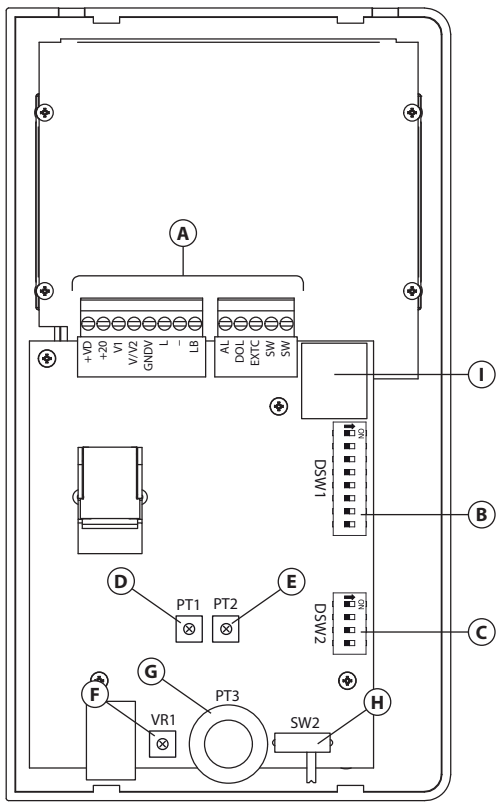

Fig. 2 Retro

DESCRIZIONE

Videocitofono per sistemi digitali VX2200 con segnale video composito (coassiale) o bilanciato (2 fili) con monitor a colori LCD TFT da 3,5", pulsante "auto-accensione", pulsante "apri-porta/chiamata a portiere", pulsante di "servizio" e pulsante Privacy.
2 LED di cui uno per segnalazioni generiche (solitamente apertura porta) ed uno ad indicare l'attivazione del servizio privacy.
Programmazioni: durata privacy, modo video (coassiale o bilanciato), tipo di suoneria e numero di squilli.
Regolazioni: volume suoneria (3 livelli), volume microfono, saturazione, luminosità e contrasto.

LEGENDA

- (A) Morsettiera di connessione
- (B) Dip-switch ad 8 vie per l'indirizzo del videocifotono
- (C) Dip-switch a 4 vie per il settaggio del modo video
- (D) Trimmer regolazione contrasto
- (E) Trimmer regolazione saturazione colore
- (F) Trimmer regolazione volume microfono
- (G) Rotella regolazione luminosità
- (H) Switch volume suoneria
- (I) Connettore RJ-45

PULSANTI	
S	**Pulsante di servizio.** Se premuto vengono collegati internamente i morsetti **SW** e **SW (Max 24 Vdc 50mA)**.
	Servizio privacy. Premere il pulsante per abilitare la funzione. Il LED si accende. Il servizio si disattiva automaticamente alla scadenza del tempo programmato (la durata è programmabile) o manualmente premendo di nuovo il pulsante. Con il servizio attivo il monitor non riceve le chiamate e quindi non emette alcun suono.
	Pulsante Apri-porta. • Premere durante la conversazione per aprire la porta dell'ingresso dal quale proviene la chiamata. L'apertura della porta viene confermata da un segnale acustico. Se il morsetto **DOL** è opportunamente collegato, il relativo LED resta acceso fino a quando resta aperta la porta. • Sollevare la cornetta e premere ad impianto spento per chiamare il centralino di portineria se presente nel sistema.
	Pulsante autoaccensione. Ad impianto spento, sollevare la cornetta e premere il pulsante per effettuare l'auto-accensione ed aprire la comunicazione verso il posto esterno. Il numero di pressioni del pulsante dipende dall'identificativo del posto esterno che si vuole accendere.

LED	
	LED privacy on Si illumina quando il servizio è attivo, quando si preme il pulsante di servizio o in modalità programmazione.
	LED ad uso generico È controllato dal morsetto **DOL**. Normalmente, con gli opportuni collegamenti, viene utilizzato per segnalare lo stato di apertura o chiusura della porta.

CONTROLLI E REGOLAZIONI	
PT1	**Trimmer regolazione contrasto*** Ruotare in senso antiorario per incrementare o orario per diminuire. *Non disponibile su alcune versioni di LCD.
PT2	**Trimmer regolazione saturazione colore** Ruotare in senso antiorario per incrementare o orario per diminuire.
VR1	**Trimmer regolazione volume microfono** Ruotare in senso antiorario per diminuire o orario per incrementare.
PT3	**Rotella regolazione luminosità** Ruotare in senso antiorario per incrementare o orario per diminuire (quando il videocitofono è chiuso).
SW2	**Switch volume suoneria** 3 livelli: basso, medio e alto.

PROGRAMMAZIONE

Le opzioni programmabili sono:
- Durata privacy (da 15 minuti a 20 ore, oppure infinito)
- Suoneria (9 disponibili)
- Numero di squilli (3 o 6 default)
- Modo Video (coassiale o bilanciato)
- Indirizzo Videocitofono (Phone ID).

PER IMPOSTARE LA DURATA SERVIZIO PRIVACY

1. Premere e mantenere premuto il pulsante per 10 secondi per entrare in modalità programmazione durata servizio privacy: il LED si accende e l'unità emette un "bip"
2. Premere il pulsante tante volte quanto è il tempo richiesto. Ogni pressione corrisponde a 15 minuti. **Es.** premere 4 volte per 1 ora, 12 per 3 ore ecc. Default: infinito. Valore massimo: 20 ore. Per impostare il valore "infinito" (il servizio si disattiva solamente premendo di nuovo il pulsante) non premere alcun pulsante
3. Attendere alcuni secondi: il LED si spegne e l'unità emette un "bip" a conferma che la nuova impostazione è stata correttamente registrata
4. L'unità ritorna in modalità standby.

PER IMPOSTARE LA SUONERIA

1. Con il videocitofono in stand-by, premere e mantenere premuto il pulsante per 10 secondi fino a quando l'unità riproduce la suoneria correntemente programmata ed emette un "bip" al termine
2. Premere nuovamente il pulsante per ascoltare le suonerie disponibili (max 9)
3. Selezionata la suoneria desiderata, attendere, senza compiere alcuna operazione, circa 5 secondi che venga emesso un "bip"
4. La nuova suoneria è memorizzata.

Nota: Per poter impostare la suoneria, occorre che il videocitofono sia collegato ad un sistema in cui la tensione +20Vdc dall'Art. 893N1 sia sempre abilitata.

PER IMPOSTARE IL NUMERO DI SQUILLI (6 O 3):

L'impostazione di default è 6 per impostare 3 procedere come segue:
5. togliere l'alimentazione al videocitofono scollegando il cavo flat dalla scheda di connessione
6. mettere in corto i morsetti **GNDV** ed **LB** della scheda di connessione
7. ricollegare il cavo flat e attendere l'emissione di un bip prima di rimuovere il corto dai morsetti
8. per tornare a 6 squilli, procedere alla stessa maniera ripartendo dal punto **1.**, ma al punto **3.** verranno emessi due "bip".

PER IMPOSTARE IL MODO VIDEO E LA TERMINAZIONE

Il videocitofono può funzionare con il segnale video composito (cavo coassiale) o con il segnale video bilanciato (2 fili). Gli switch 1 e 2 di DSW2 permettono di impostare il modo video mentre tramite gli switch 3 e 4 è possibile abilitare la terminazione video.

MODO VIDEO - DSW2	
Switch 1,2	**Modo**
	Coassiale
	Bilanciato

TERMINAZIONE VIDEO 75 OHM	
Switch 3,4	**Terminazione**
	Attiva
	Disattiva

Gli switch 3 e 4 servono ad adattare l'impedenza del segnale video; in caso di più videocitofoni collegati in parallelo, devono essere impostati entrambi ad OFF per tutti i videocitofoni ad eccezione dell'ultimo in ordine di collegamento.

IMPOSTAZIONE INDIRIZZO VIDEO/CITOFONO, MODO E TERMINAZIONE VIDEO DSW1

L'indirizzo del citofono/videocitofono è codificato in binario tramite il dip-switch ad 8 vie situato sul retro dell'unità. Ogni switch corrisponde ad un bit che può essere a 0 (OFF) o 1 (ON), a ciascun bit corrisponde un peso decimale in base alla posizione: Switch 1=decimale 1, 2=2, 3=4, 4=8, 5=16, 6=32, 7=64, 8=128 per impostare l'indirizzo desiderato, mettere ad ON (1) gli switch la cui somma dei pesi corrisponde al valore dell'indirizzo. Ad esempio, per impostare l'indirizzo 37, mettere ad ON gli switch 1, 3 e 6 (1+4+32=37).

SWITCH								PESO DECIMALE								INDIRIZZO
8	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**128**	**64**	**32**	**16**	**8**	**4**	**2**	**1**	
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	0	0	0	0	0	0	0	1	1
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	0	0	0	0	0	0	1	0	2
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	0	0	0	0	0	0	1	1	3
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	0	0	0	0	0	1	0	0	4
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	0	0	1	0	0	1	0	1	37
ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	1	0	1	1	0	1	0	0	180

CONNESSIONE TRAMITE RJ-45

EIA/TIA-568B

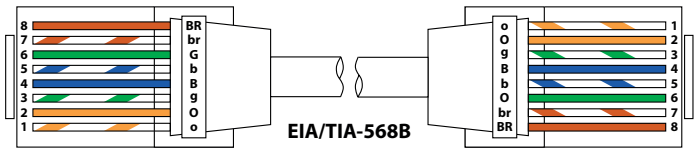

Pin RJ-45	Segnali VX2200
1 e **2 (bianco-arancio / arancio)**	**L**
3 e **4 (bianco-verde / azzurro)**	**–**
5 e **6 (bianco-azzurro / verde)**	**+**
7 (bianco-marrone)	**V1**
8 (brown)	**V2**

EIA/TIA-568A

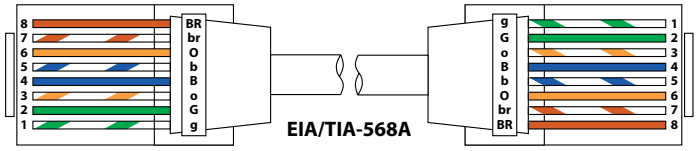

Pin RJ-45	Segnali VX2200
1 e **2 (bianco-verde / verde)**	**L**
3 e **4 (bianco-arancio / azzurro)**	**–**
5 e **6 (bianco-azzurro / arancio)**	**+**
7 (bianco-marrone)	**V1**
8 (marrone)	**V2**

⚠ **NOTA: NON UTILIZZARE CAVI CROSS OVER.**

⚠ **NOTA IMPORTANTE: NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI CAVI RIVESTITI DI RAME COME CAVI IN ACCIAIO RIVESTITI DI RAME (CCS) O CAVI IN ALLUMINIO RIVESTITI DI RAME (CCA).**

SEGNALI MORSETTIERA DI CONNESSIONE		
+VD	Uscita 12Vdc per alimentazione distributore video Art. 894N	
+20	Ingresso alimentazione video 17÷20Vdc	
V1	Sincronia **V1** segnale video bilanciato (modo segnale video bilanciato.)	
V/V2	Sincronia **V2** segnale video bilanciato (modo segnale video bilanciato.) Segnale video composito (modo segnale video coassiale)	
GNDV	Alimentazione video riferimento di massa	
L	Linea BUS	
–	Linea BUS riferimento di massa	
LB	Ingresso chiamata locale (attivo basso)	
AL	Ingresso segnale d'allarme (attivo basso)	
DOL	Ingresso 12Vdc di alimentazione LED ausiliario	
EXTC	Uscita nota elettronica per suoneria aggiuntiva tipo Art. 512A	
SW	Connessione pulsante di servizio	**Max 24 Vdc 50mA**
SW		

SPECIFICHE TECNICHE

Tensioni d'alimentazione: 17÷20Vdc
Power Consumption: Stand-by: 2mA
Durante la chiamata: 200mA
Max: 250 mA
Temperatura di Lavoro: -10°C +50°C

MEMORIA VIDEO

Questo dispositivo è disponibile anche nella versione con memoria video (Art. 6276/VM). Se si è in possesso di questa versione, si prega di consultare il manuale utente **"Memoria video Serie 6200, 6300, 6400 e 6700"** (in inglese e italiano) per l'installazione e l'utilizzo.

Il manuale è disponibile per il download: cliccare, fare tap o scansionare il codice QR.

Serie 6200 Istruzioni di installazione a parete

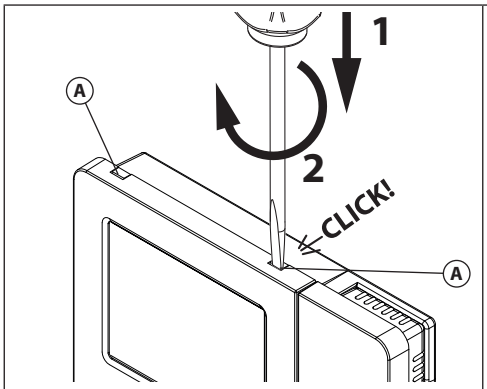

Fig. 3

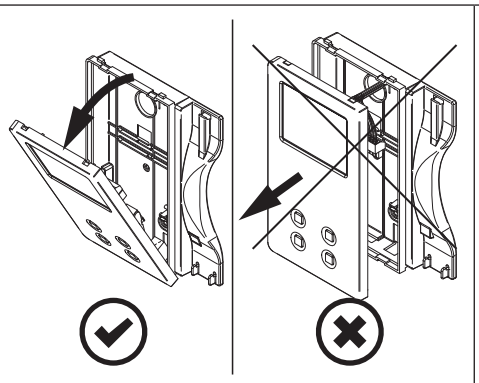

Fig. 4

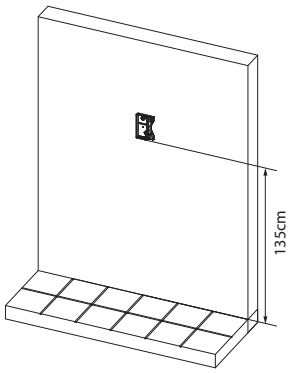

Fig. 5

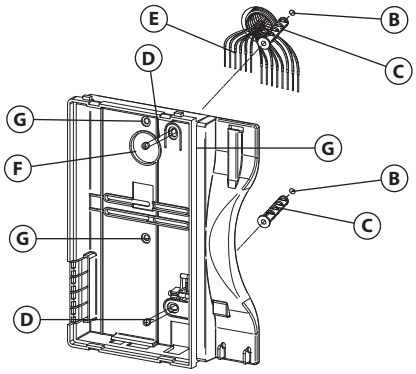

Fig. 6

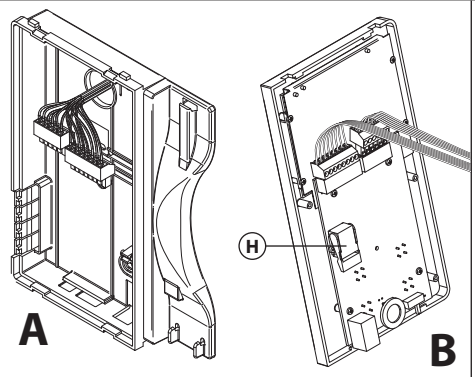

Fig. 7

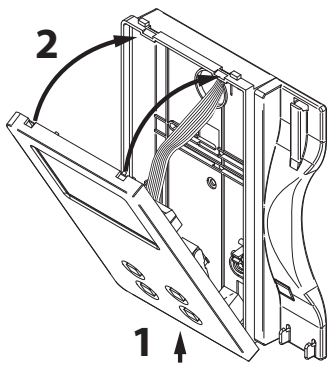

Fig. 8

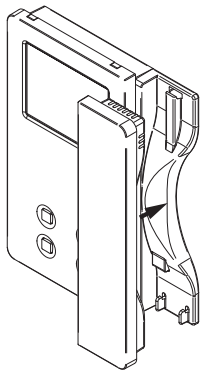

Fig. 9

1. Per installare il videocitofono è necessario aprirlo separando la base dal coperchio che ospita tutta l'elettronica dello stesso: scollegare la cornetta dal videocitofono rimuovendo il relativo plug quindi inserire la punta di un giravite piatto da 5.5mm nella clip Ⓐ dopodiché ruotare in senso orario fino a che non si udirà un **"CLICK!".**
   Ripetere la stessa operazione con l'altra clip come mostrato in **Fig. 3**.
2. Tirare verso l'esterno la parte superiore del coperchio come mostrato in **Fig. 4**. **Non tirare il coperchio in direzione dritta.**
3. Appoggiare a parete la base del videocitofono ad una altezza di circa 135cm (**Fig. 5**) dal pavimento finito e prendere i riferimenti per i fori di fissaggio Ⓑ (**Fig. 6**), tenendo presente che i conduttori Ⓔ (**Fig. 6**) devono passare attraverso l'apertura Ⓕ (**Fig. 6**). Se per l'uscita da parete dei conduttori si utilizza la scatola da incasso 503, murare la stessa in posizione verticale lasciando circa 140cm tra la base e il pavimento finito.
4. Facendo riferimento alla (**Fig. 6**), realizzare i fori Ⓑ, inserire al loro interno i tasselli ad espansione Ⓒ e fissare la base del videocitofono alla parete tramite le viti Ⓓ avendo cura di passare i conduttori Ⓔ attraverso la fessura Ⓕ. Se è stata utilizzata la scatola da incasso 503, fissare a parete la base tramite i fori Ⓖ (a passo con le linguette di fissaggio della 503) utilizzando le viti Ⓓ.
5. Come mostrato in **Fig. 7A**, eseguire il collegamento dei conduttori alle morsettiere mobili secondo lo schema fornito a corredo. Connettere le morsettiere all'elettronica ancorata al coperchio del videocitofono come mostrato in **Fig. 7B**. Collegare la cornetta al coperchio e procedere al test dell'impianto prima di chiudere il videocitofono: i trimmer di regolazione volume microfono, contrasto e saturazione immagine sono accessibili solo a videocitofono aperto.
   N.B. durante il collaudo è necessario sostenere manualmente il peso del coperchio e chiudere manualmente il gancio a bilancere (rif. Ⓗ Fig. 7B) della cornetta.
6. Una volta testato l'impianto ed effettuate le necessarie regolazioni, scollegare la cornetta dal coperchio e procedere alla chiusura del videocitofono come mostrato in **Fig. 8**: agganciarlo prima nella parte inferiore quindi nella parte superiore fino allo scatto dell'incastro.
7. Ricollegare la cornetta ed agganciarla come mostrato in **Fig. 9**.

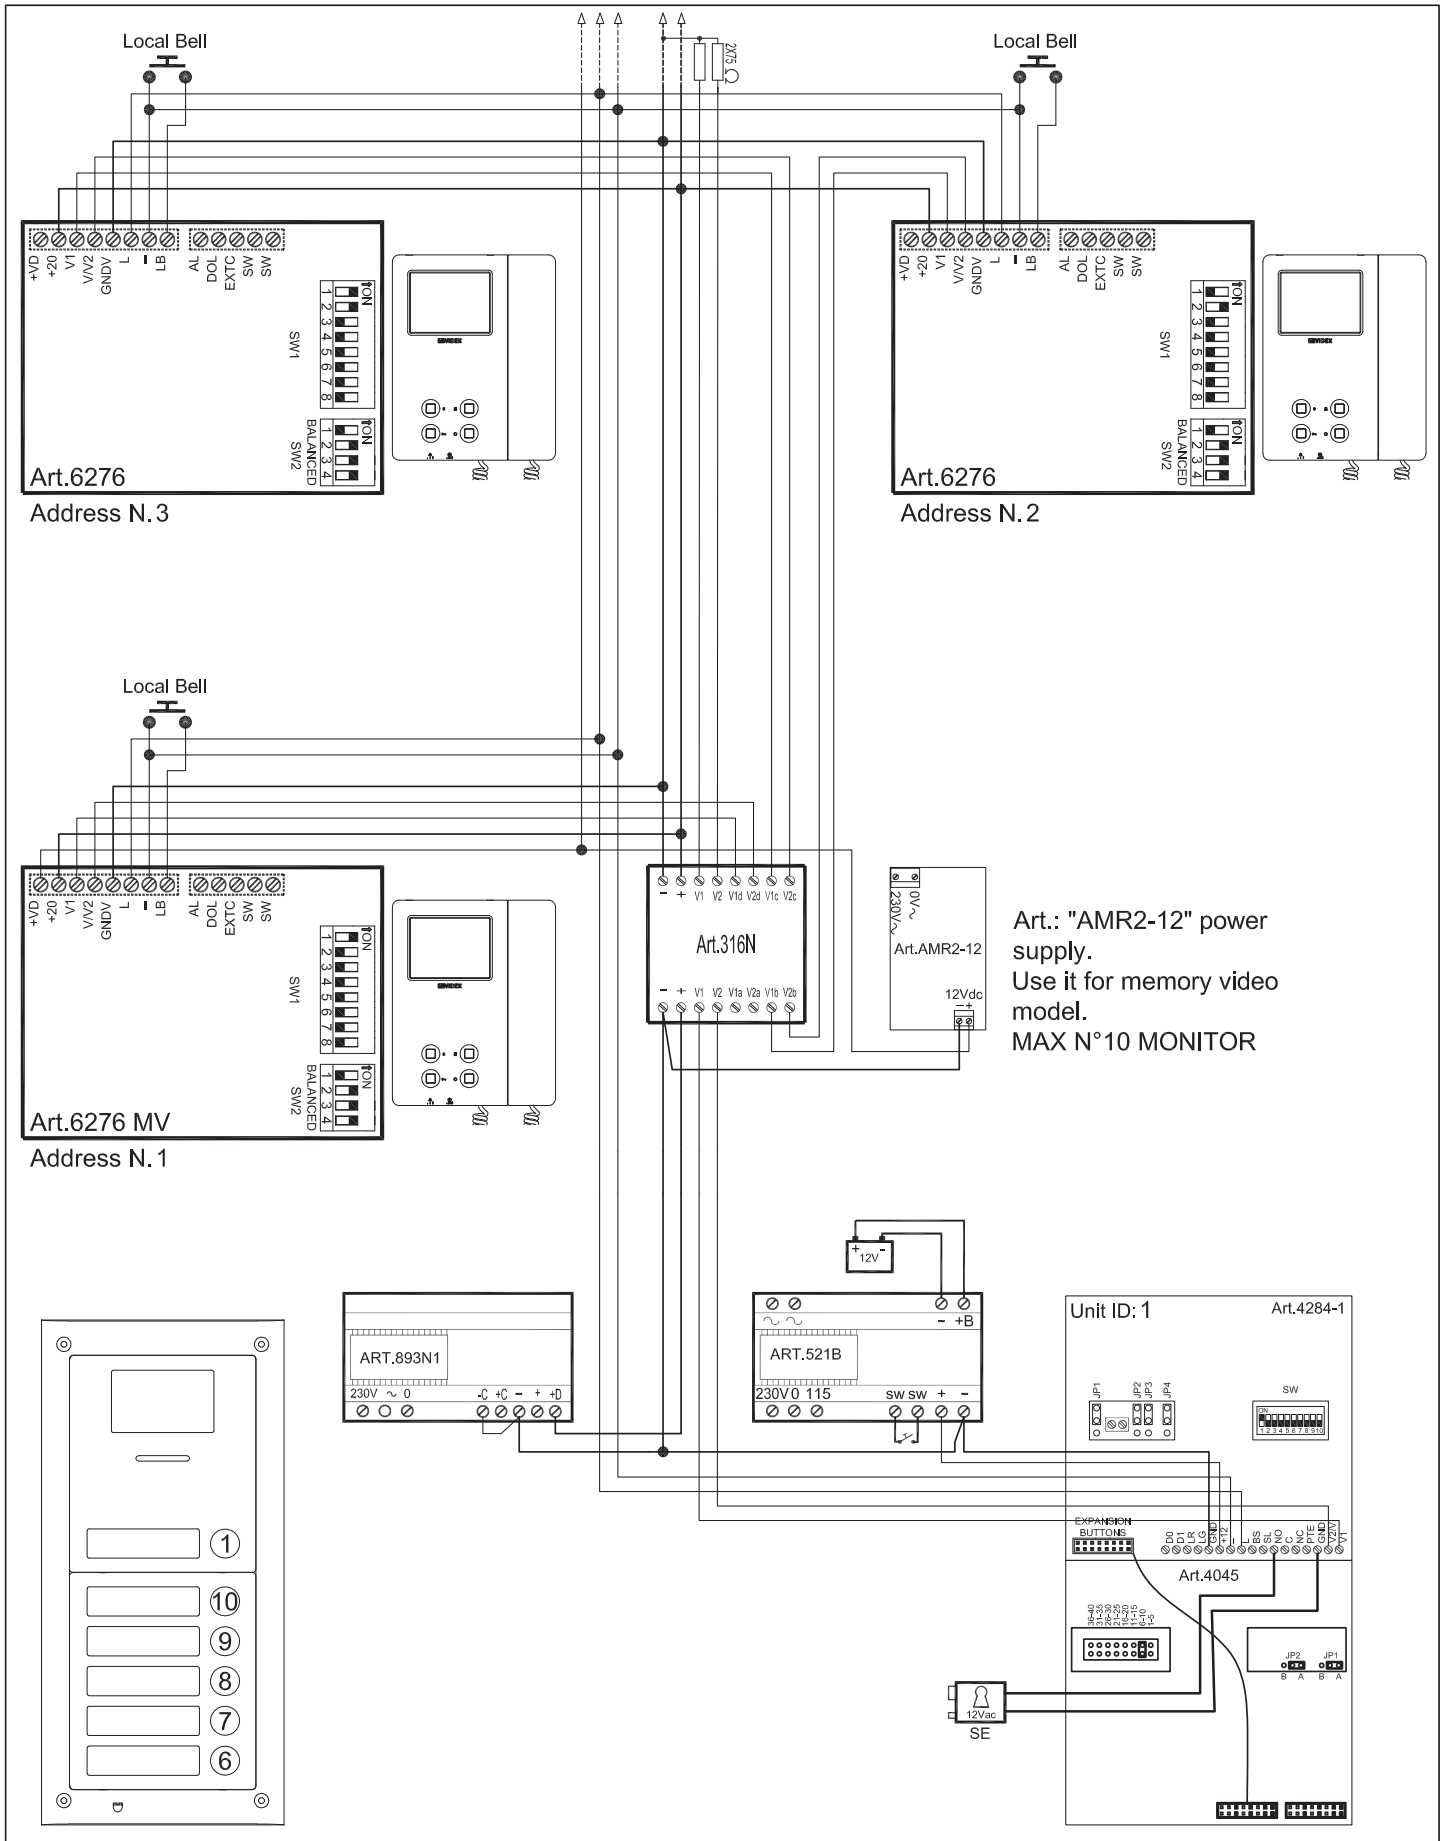

Title: —		Data creazione: 17/04/2019	Foglio 1 / 1
Title: —		Data modifica: 17/04/2019	
Videx Electronics S.p.A. Via del Lavoro 1, 63846 Monte Giberto (FM) Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669 www.videx.it - info@videx.it	Notes: — Note: —	Autore: Roberto Gambini	
		Cod.File: 224kvd120h.dwg	

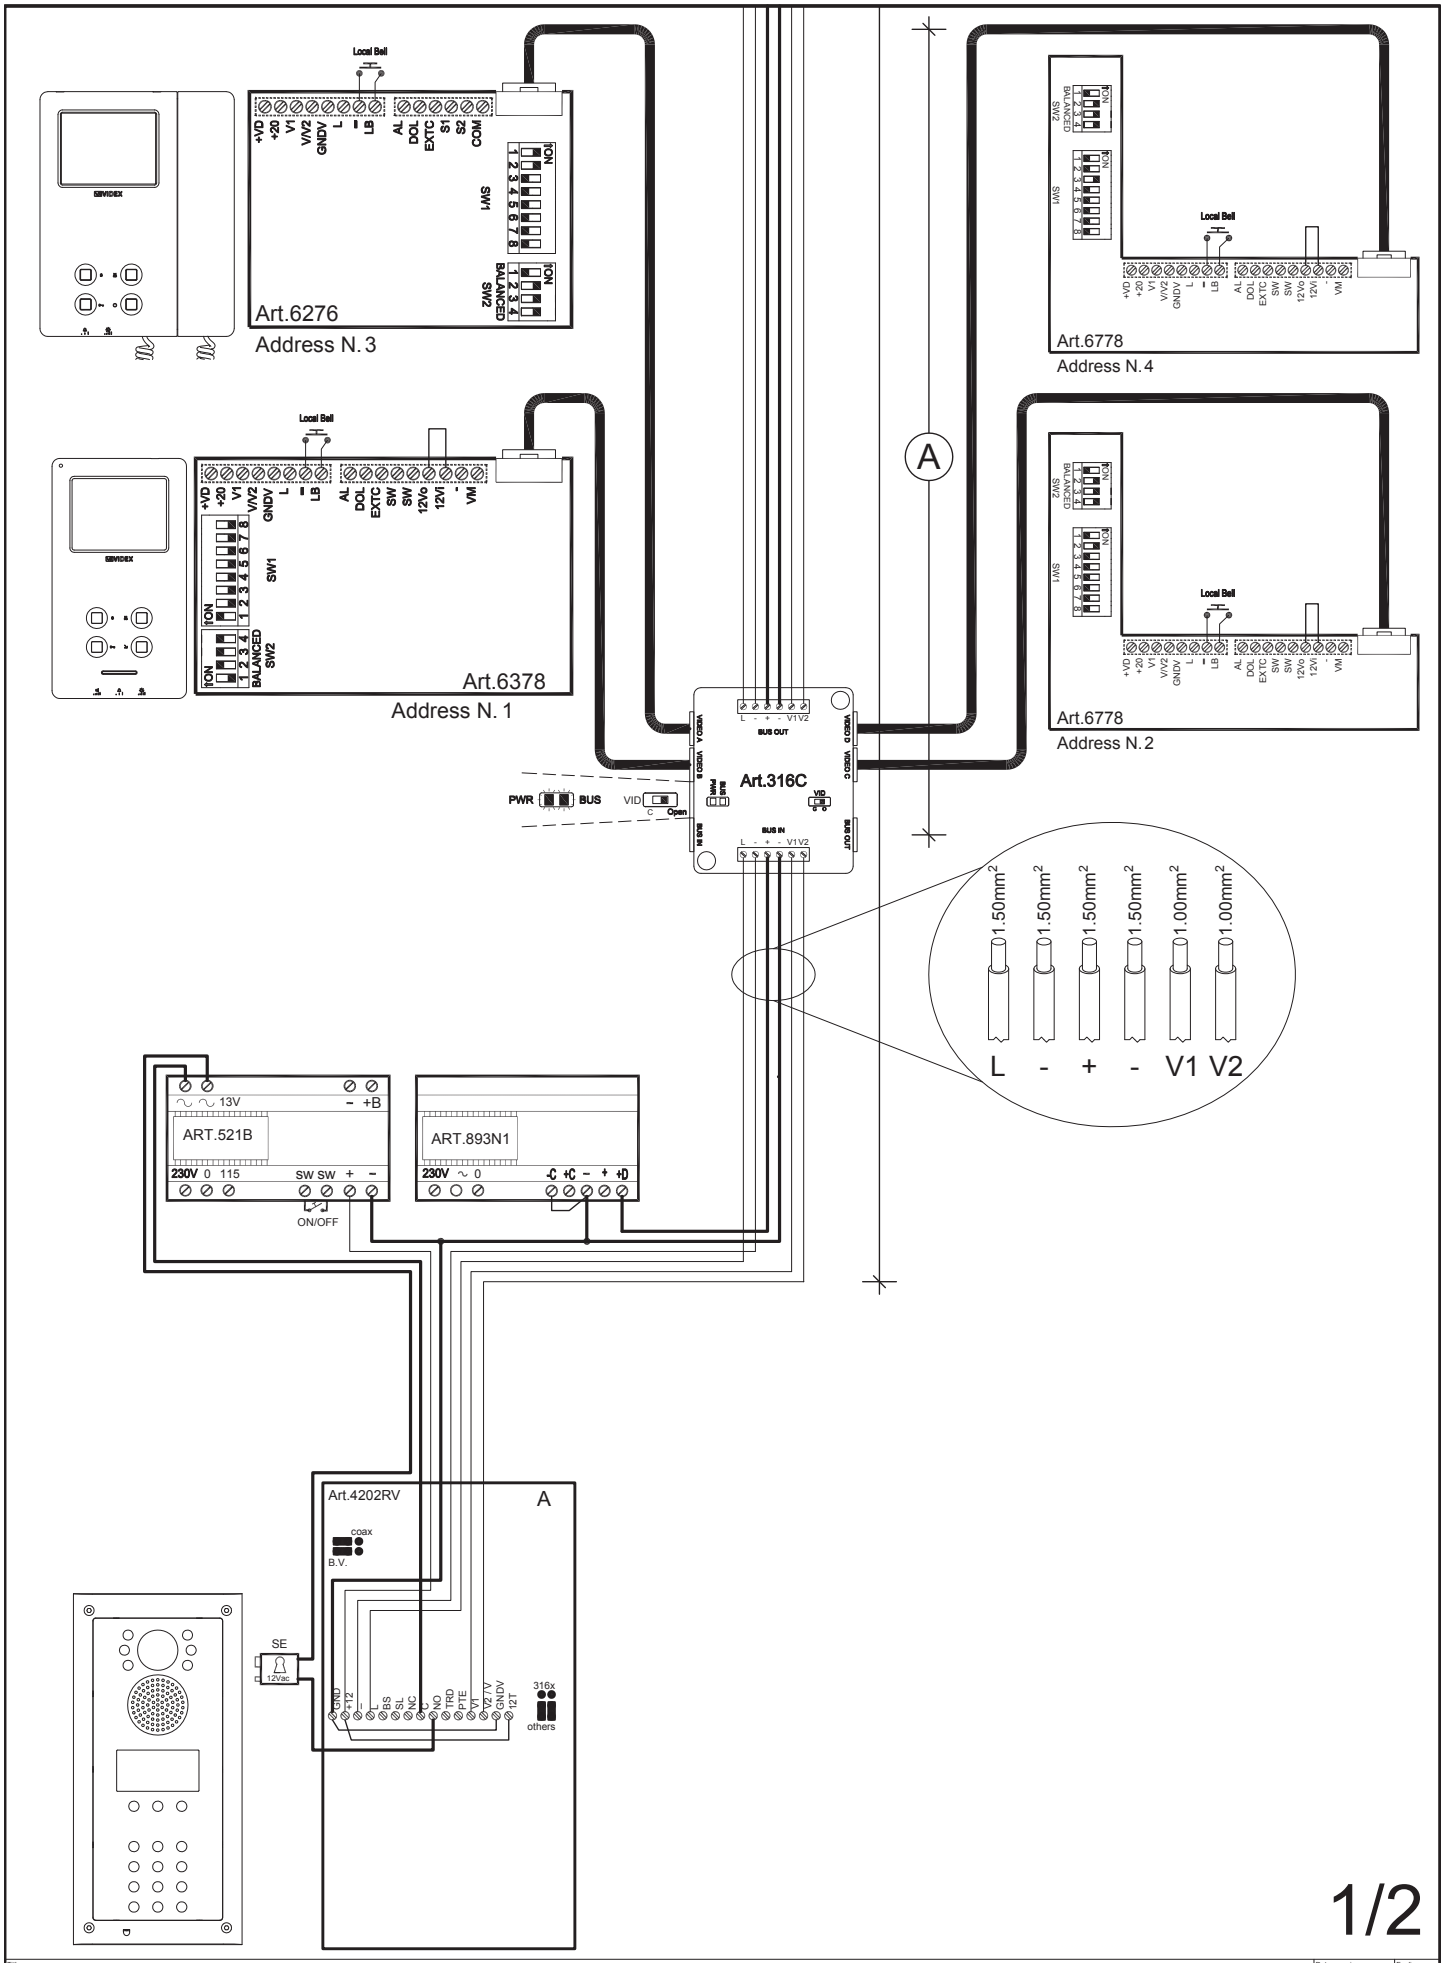
Local Bell
+VD +20 V1 V1/V2 GNDV L - LB AL DOL EXTC S1 S2 COM
SW1 SW2 BALANCED
Art.6276
Address N. 3
Art.6778
Address N. 4
Art.6378
Address N. 1
Art.6778
Address N. 2
A
Art.316C
PWR BUS VID Open
BUS OUT
BUS IN
L - + - V1 V2
1.50mm² 1.50mm² 1.50mm² 1.50mm² 1.00mm² 1.00mm²
L - + - V1 V2
ART.521B
13V - +B
230V 0 115 SW SW + -
ON/OFF
ART.893N1
230V 0 -C +C - + +D
Art.4202RV
A
coax
B.V.
SE
12Vac
GND T/2 - L BS SL NC C NO TRD PTE V2/-V GNDV 12T
316x
others
1/2
Videx Electronics S.p.A.
Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM)
Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669
www.videx.it - info@videx.it
Data creazione: 16/09/2016
Data modifica: 20/10/2016
Foglio 1 / 1
Autore: Marco@videx.it
Cod.File: 224KVD139A.dwg

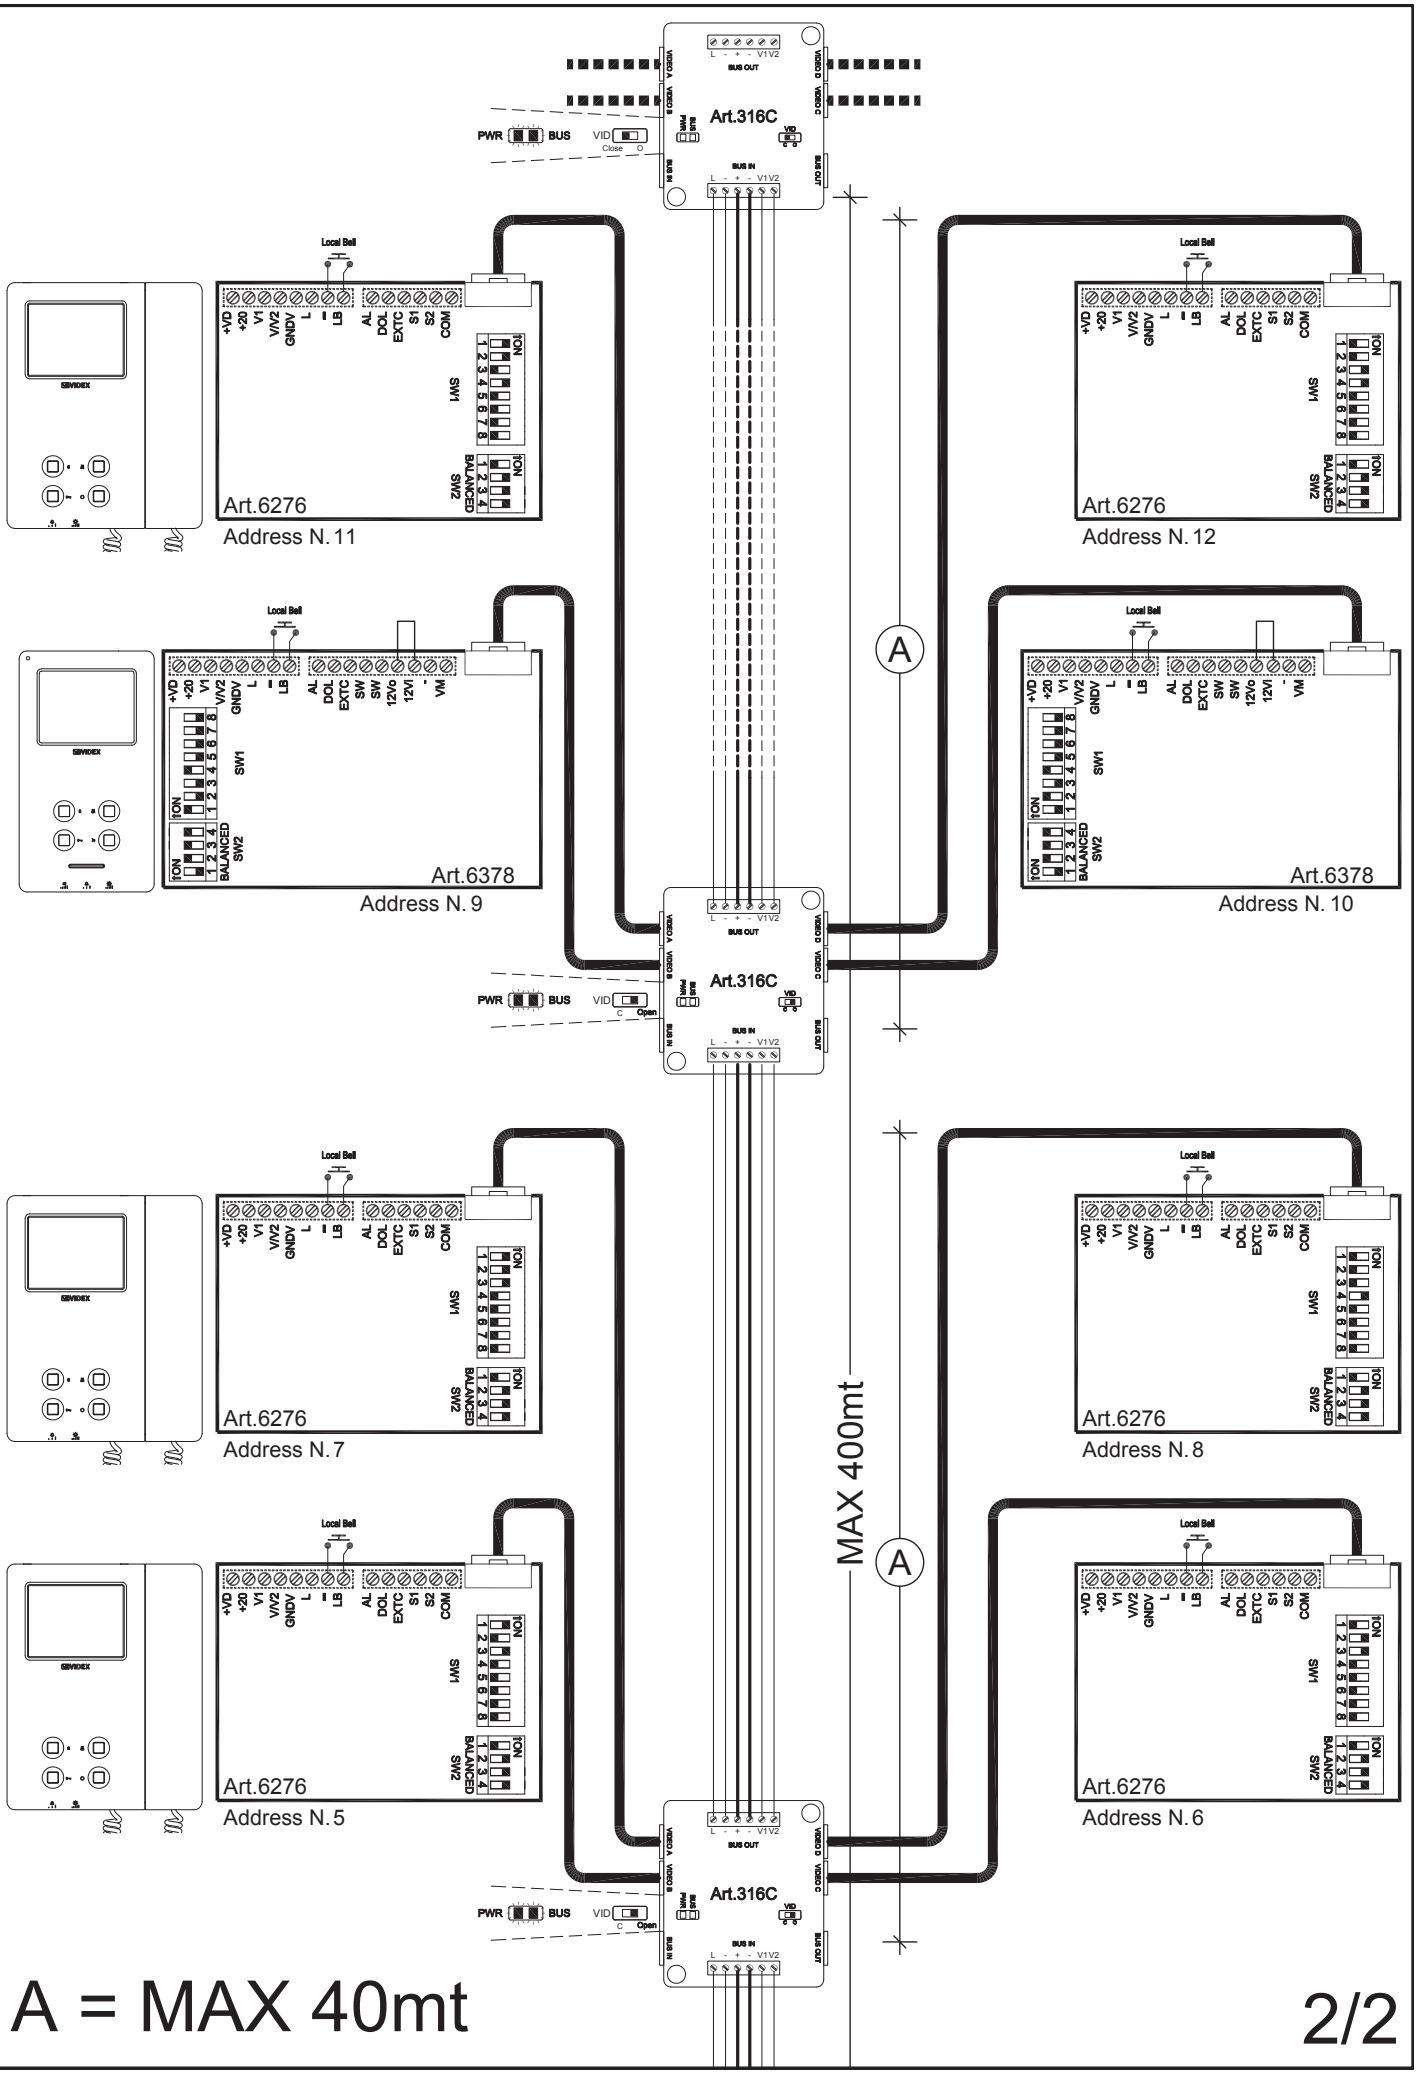
Art.316C
PWR
BUS
VID
BUS OUT
BUS IN
Art.6276
Address N. 11
Address N. 12
Art.6378
Address N. 9
Address N. 10
Address N. 7
Address N. 8
Address N. 5
Address N. 6
Local Bell
SW1
SW2
BALANCED
A
MAX 400mt
A = MAX 40mt
2/2

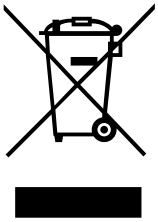

ENG DISPOSAL

In accordance with the Legislative Decree no. 49 of 14 March 2014 "Implementation of the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)".
The crossed-out bin symbol on the equipment or on the packaging indicates that when the product reaches the end of its lifetime, it must be collected separately from mixed municipal waste. The user must, therefore, dispose of the equipment at the end of its lifetime in the suitable waste collection centres or bring it to the retailer during the purchase of a new equipment of equivalent type at the ratio of one-to-one. Furthermore, the user is allowed to dispose of the WEEEs of very small size (domestic appliances without any external dimension exceeding 25 cm (9.84 inches) for free to the retailers, without any purchase obligation. The correct waste disposal of the WEEEs contributes to their reuse, recycling and recovery and avoids potential negative effects on the environment and human health due to the possible presence of dangerous substances within them.

ITA SMALTIMENTO

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n° 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti urbani misti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita presso gli idonei centri di raccolta differenziata oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente ha, inoltre, la possibilità di conferire gratuitamente presso i distributori, senza alcun obbligo di acquisto, per i RAEE di piccolissime dimensioni (per le apparecchiature di tipo domestico con nessuna dimensione esterna superiore a 25 cm).
L'adeguata raccolta differenziata dei RAEE contribuisce al loro riutilizzo, riciclaggio e recupero ed evita potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose al loro interno.

FRA ÉLIMINATION

Conformément au décret législatif n ° 49 du 14 mars 2014 relatif à l' « Application de la directive 2012/19 / UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ».
Le symbole de la poubelle barrée sur l'équipement ou sur son emballage indique que le produit en fin de vie utile doit être collecté séparément des autres déchets municipaux en mélange. L'utilisateur doit donc remettre l'équipement en fin de vie aux centres de collecte appropriés ou le restituer au revendeur lors de l'achat d'un nouveau type d'équipement équivalent, dans le rapport de un à un. De plus, l'utilisateur a la possibilité de conférer gratuitement aux distributeurs, sans aucune obligation d'achat, de très petits DEEE (pour les appareils ménagers sans dimensions extérieures supérieures à 25 cm).
La collecte séparée adéquate des DEEE contribue à leur réutilisation, leur recyclage et leur valorisation et évite les éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence possible de substances dangereuses dans ceux-ci.

SPA ELIMINACIÓN

De conformidad con el Decreto legislativo n. 49 de 14 de marzo 2014 "Aplicación de la Directiva 2012/19/UE relativa a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)".
El símbolo del contenedor tachado indicado sobre los aparatos o sobre los embalajes señala que el producto al final de su vida útil debe ser recogido separadamente de otros residuos municipales mezclados. Por tanto, el usuario deberà conferir los aparatos al final de su vida útil en los apropriados centros de recogida selectiva o devolverlos al revendedor al momento de la compra de nuevos aparatos equivalentes, en una relación de uno a uno. Además, el usuario tiene la posibilidad de entregar sin cargo a los distribuidores, sin ninguna obligación de compra, los RAEEs muy pequeños (para electrodomésticos sin dimensiones externas superiores a 25 cm).
La recogida selectiva apropriada de los RAEEs contribuye a su reutilización, reciclaje y valorización y evita potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana debidos a la possible presencia de substancias peligrosas dentro de ellos.

NLD VERWIJDERING

In overeenstemming met het Wetsbesluit nr. 49 van 14 maart 2015 "Implementatie van de Richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)".
Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool op het apparaat of de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. De gebruiker moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur inleveren bij een gepast inzamelpunt of de winkel waar hij een nieuw apparaat van een gelijksoortig type zal kopen. De gebruiker kan tevens AEEA's van een zeer klein formaat (huishoudapparaten met een buitenafmeting kleiner dan 25 cm (9,84 inch) gratis en zonder enige aankoopverplichting bij handelaars inleveren. Een juiste verwijdering van AEEA's draagt bij tot hergebruik, recycling en terugwinning, en voorkomt potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid door de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

POR ELIMINAÇÃO

De acordo com o Decreto Legislativo n.º 49 de 14 de março de 2014 "Implementação da Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)".
O símbolo do caixote do lixo riscado no equipamento ou na embalagem indica que quando o produto atinge o fim da sua vida útil, deve ser recolhido separadamente dos resíduos urbanos mistos. O utilizador deve, portanto, eliminar o equipamento no final da sua vida útil nos centros de recolha de resíduos adequados ou levá-lo ao vendedor durante a compra de um novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de um para um. Além disso, o utilizador pode eliminar gratuitamente os REEE de dimensões muito reduzidas aos vendedores, sem qualquer obrigação de compra.(só aparelhos domésticos sem qualquer dimensão externa que exceda 25 cm, ou seja 9,84 polegadas).
A correta eliminação dos REEE contribui para a sua reutilização, reciclagem e recuperação e evita potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana devido à possível presença de substâncias perigosas no seu interior.

VIDEX®

Cert. N. IT05/1217

made in ITALY

MANUFACTURER **FABBRICANTE** **FABRICANT** **FABRICANTE** **FABRIKANT** **FABRICANTE** **الشركة المصنِّعة**	**VIDEX ELECTRONICS S.P.A.** Via del Lavoro, 1 63846 Monte Giberto (FM) Italy Tel (+39) 0734 631669 Fax (+39) 0734 632475 www.videx.it - info@videx.it
CUSTOMER SUPPORT **SUPPORTO CLIENTI** **SUPPORTS CLIENTS** **ATENCIÓN AL CLIENTE** **KLANTENDIENST** **APOIO AO CLIENTE** **خدمة العملاء**	**VIDEX ELECTRONICS S.P.A.** www.videx.it technical@videx.it Tel: +39 0734-631669 Fax: +39 0734-632475 UK Customers only: **VIDEX U.K. LTD** www.videxuk.com Tech Line: 0191 224 3174 tech@videxuk.com
	UK office: **VIDEX U.K. LTD** Unit 4-7 Chillingham Industrial Estate Chapman Street Newcastle Upon Tyne - NE6 2XX Tech Line: (+44) 0191 224 3174 Phone: (+44) 0370 300 1240 *Portugal office:* **VX IBÉRIA, UNIPESSOAL LDA** Rua Tenente Mário Grilo, 26 D, E, F 4200-397 Porto Phone: (+351) 221 124 531 www.videx.it comercial@videx.it
	Singapore office: **VIDEX ASIA PACIFIC PTE LTD** 31 Woodlands Close #06-37 Woodlands Horizon Singapore 737855 Phone: (+65) 81898912 commercial@videx.it *Danish office:* **VIDEX DANMARK** Hammershusgade 15 DK-2100 Copenhagen Phone: (+45) 39 29 80 00 Fax: (+45) 39 27 77 75 www.videx.dk videx@videx.dk
	Greece office: **VIDEX HELLAS Electronics** 48 Filolaou Str. 11633 Athens Phone: (+30) 210 7521028 (+30) 210 7521998 Fax: (+30) 210 7560712 www.videx.gr videx@videx.gr

CE UK CA

The product is CE marked demonstrating its conformity and is for distribution within all member states of the EU with no restrictions. This product follows the provisions of the European Directives 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): CE marking 93/68/EEC.

Le produit est marqué CE à preuve de sa conformité et peut être distribué librement à l'intérieur des pays membres de l'union européenne EU.
Ce produit est conforme aux directives européennes 2014/30/EU (EMC) ; 2014/35/EU (LVD) ; 2011/65/EU (RoHS): marquage CE 93/68/EEC.

Het product heeft de CE-markering om de conformiteit ervan aan te tonen en is bestemd voor distributie binnen de lidstaten van de EU zonder beperkingen. Dit product volgt de bepalingen van de Europese Richtlijnen 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): CE-markering 93/68/EEG.

يحمل المنتَج علامة التوافق الأوروبيِّ CE لإظهار توافقه مع المواصفات ذات الصِلة وإمكانية توزيعه في كافَّة دول الاتِّحاد الأوروبيِّ بدون أيَّة قيود. يلبِّي هذا المنتَج جميع متطلَّبات التوجيهات الأوروبيَّة (EMC/٢٠١٤/٣٠); (LVD/٢٠١٤/٣٥); EU/٢٠١١/٦٥ ــ (RoHS): علامة المطابقة للمواصفات الأوروبيَّة CE EEC/٦٨/٩٣.

Il prodotto è marchiato CE a dimostrazione della sua conformità e può essere distribuito liberamente all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea UE.
Questo prodotto è conforme alle direttive Europee: 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS): marcatura CE 93/68/EEC.

El producto lleva la marca CE que demuestra su conformidad y puede ser distribuido en todos los estados miembros de la unión europea UE.
Este producto cumple con las Directivas Europeas 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): marca CE 93/68/EEC.

O produto tem a marca CE que demonstra a sua conformidade e destina-se a distribuição em todos os estados membros da UE, sem restrições. Este produto segue as disposições das Diretivas Europeias 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS): marcação CE 93/68/CEE.

66251125